




SECUNORM 380

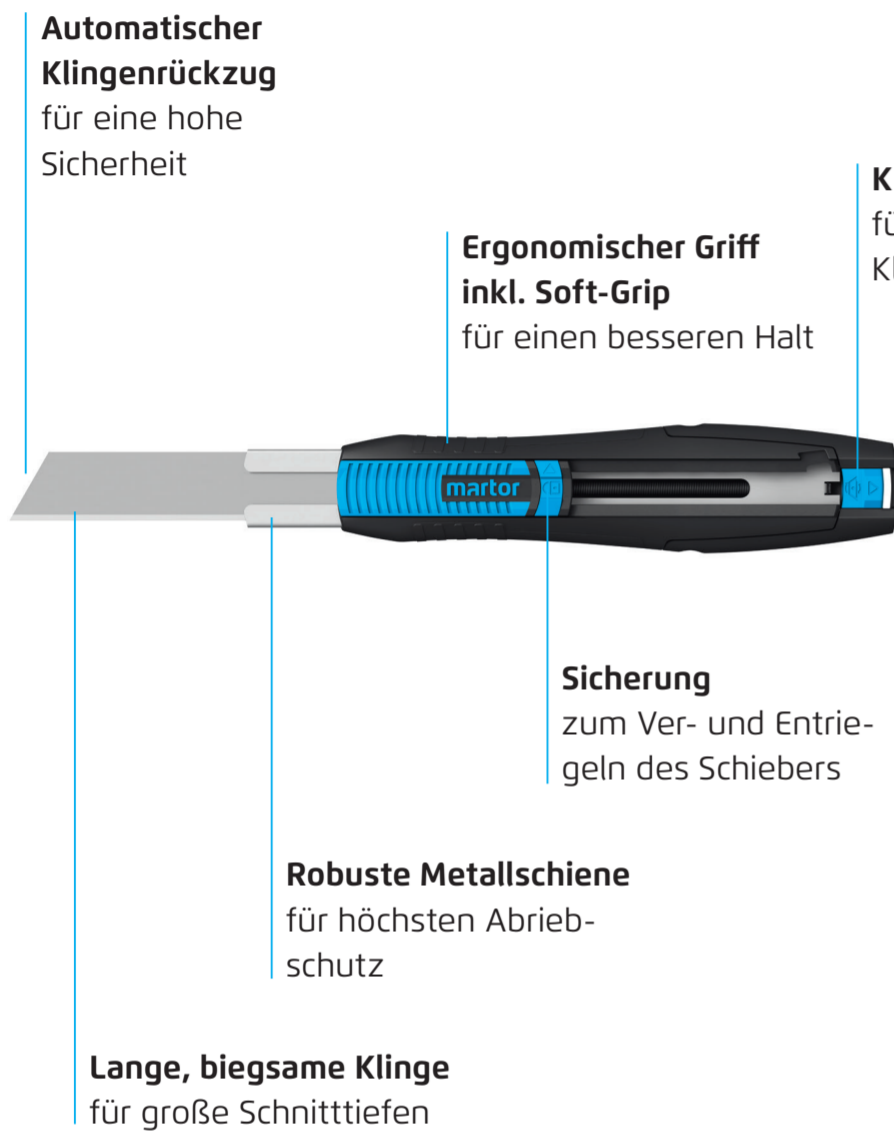


ANWENDUNG

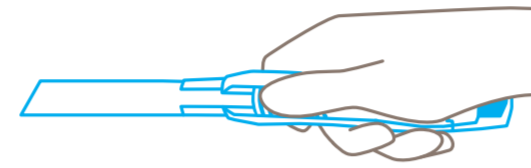


Schieber je nach gewünschtem Klingenaus-tritt **nach vorne** schieben.

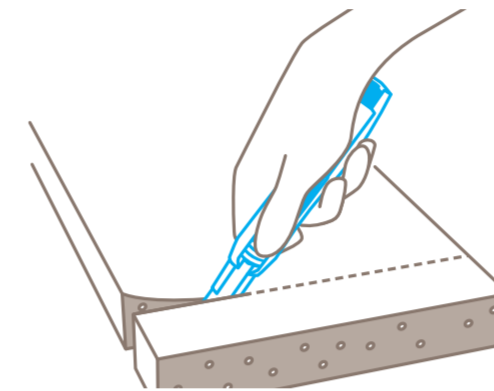

Je nach Anwendung Daumen zunächst auf dem Schieber lassen, um die Klinge zu fixieren.

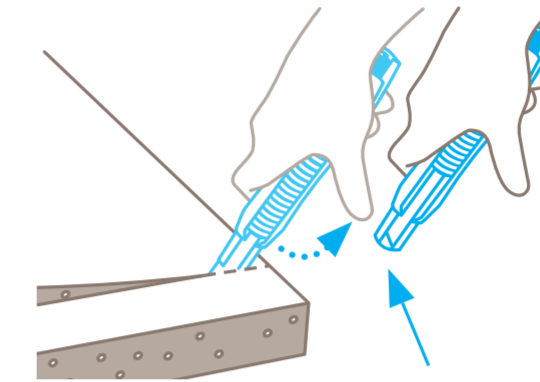


Nehmen Sie am Ende des Schneidvorgangs den **Daumen vom Schieber**, damit der auto-matische Klingentrückzug funktioniert. Stets **am Körper vorbei** schneiden.

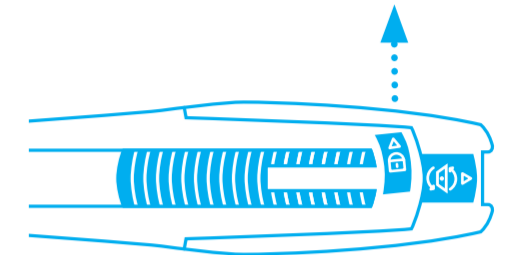


Um den Schieber zu arretieren, **drücken Sie die Sicherung** in Pfeilrichtung nach oben.


KLINGENWECHSEL

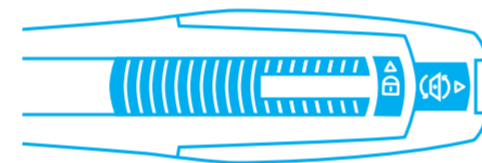


Nur möglich im **entsicherten** Zustand. Das heißt, Sicherung nicht nach oben schieben.

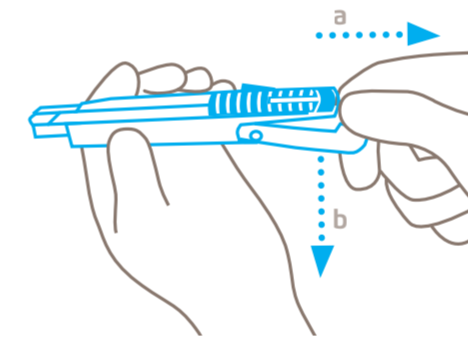

Klingenwechselknopf in Pfeilrichtung (a) nach hinten ziehen, Griffende nach unten klappen (b) und Klinge mithilfe des Schiebers **aus dem Griff bewegen**.

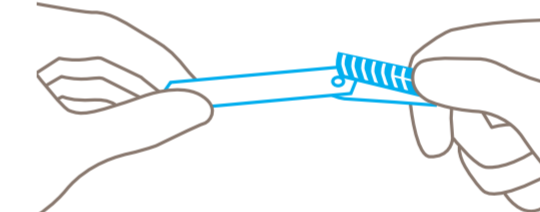


Schieber anheben, Klinge entnehmen, wech-seln und wieder **genau auf die Nocke legen**. Die zwei Magnete halten die Klinge zusätzlich fest.

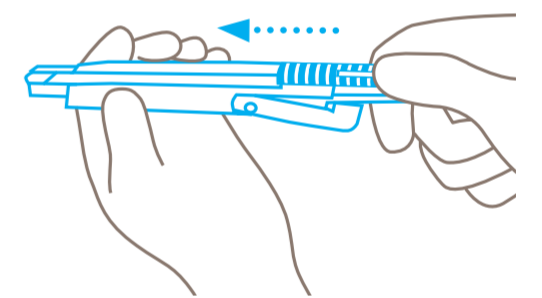


Zuletzt schieben Sie das Innenteil samt Klinge **in den Griff zurück** und klappen Sie das Griff-ende nach oben. Die Klinge testweise auslö-sen und wieder zurückschnellen lassen.

PERSONENSCHUTZ

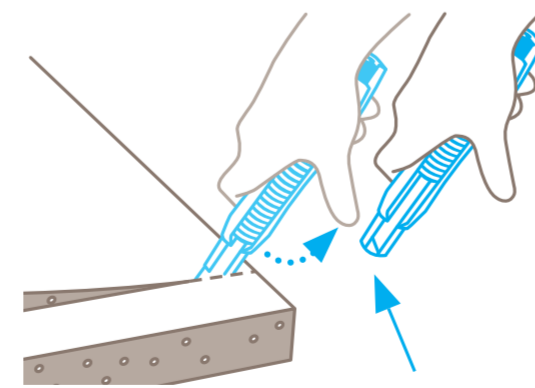

Nach dem Schneiden zieht sich die Klinge so-fort in den Griff zurück. Bedingung: Ihre Hand blockiert den Schieber **nicht**.

ENTSORGUNG

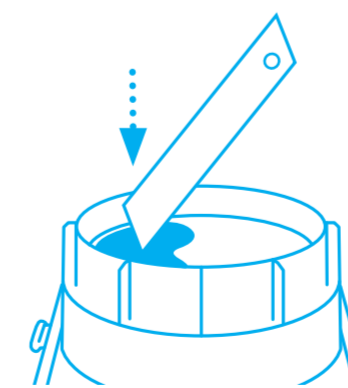

Die **gebrauchte Klinge** entsorgen Sie am bes-ten in Ihrer SAMMELBOX.

Hinweis: Damit das Produkt einwandfrei funktioniert, befreien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.