


Format Drainage-System | Montageanleitung

Verarbeitung ohne WDVS

Format Drainage-Ecke rechts und links **MIT** Selbstklebung

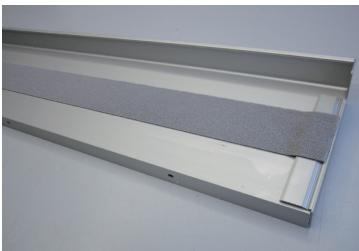

1. Auf die zu verbauende Fensterbank rückseitig, ca. 1cm von der Fassade zurückspringend das Format Drainage-Entkopplungsband aufkleben.





2. Die Format Drainage-Ecken entsprechend der Ausladung vom Fensterstock bis Ende Fassadendämmung ablängen. Kleberabdeckung des 20 mm Selbstklebestreifens an der kurzen, inneren Seite der Ecke entfernen und Ecken rechts und links der Fensterbank verkleben.



3. Abdeckung der Selbstklebestreifens am Eckenrücken der rechten und linken Ecke entfernen.



4. Dichtbahn mittels 20 mm Selbstklebestreifens der Oberseite (Aufdruck) an der Fensterbank ankleben.

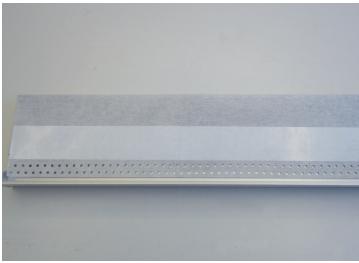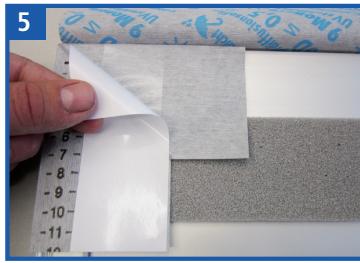

5. Von der rechten und linken Ecke die Kleberabdeckung des wasserfesten Spezialklebers am Eckenboden entfernen und Dichtbahn faltenfrei verkleben.




6. Die Fensterbank mit aufgebrachtem Format Drainage-System nun wie gewohnt montieren.

Format Drainage-System | Montageanleitung

Verarbeitung bei vorhandenem WDVS

Format Drainage-Ecke rechts und links OHNE Selbstklebung

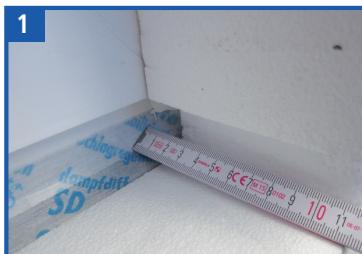

1. Die Lage des Format Drainage-Systems vom Fensterstock bis Außenkante Fassadendämmung einmessen.

Ist kein ausreichendes Gefälle vorhanden verwenden Sie bitte den Format Drainage-Keil.

2. Die Format Drainage-Abdichtungsbahn gerade ausrichten und mit hinterem 20mm Selbstklebestreifen am Fensterstock anbringen.

Anschließend Abdeckung des vorderen 20 mm Selbstklebestreifen abziehen.

3. Den unteren 60 mm Power- Haftklebestreifen freilegen und die Format Drainage-Abdichtungsbahn in endgültiger Position fixieren.

4. Format Drainage-Ecken ablängen. Die Ecke von unten und die Eckenrücken von hinten mit ausreichend Dichtstoff ausrüsten.

Die Ecken passgenau an Fensterstock und Fassaden-dämmung einkleben.

5. Unter der Fensterbank das Format Drainage-Entkopplungsband ca. 1cm von der Fassade zurücksparend aufkleben.

6. Die Fensterbank nun wie gewohnt montieren.