

## Rollladensicherung RS97

### *Einsatzgebiete*


Fensterrollläden

### *Anwendung*

- kein Bohren, kein Schrauben
- je ein Verschluss wird rechts und links zwischen den Rollläden und Führungsschienen geschoben und durch eine Schraube verspannt

### *Technologie*

Stahlblech mit Spreiztechnik

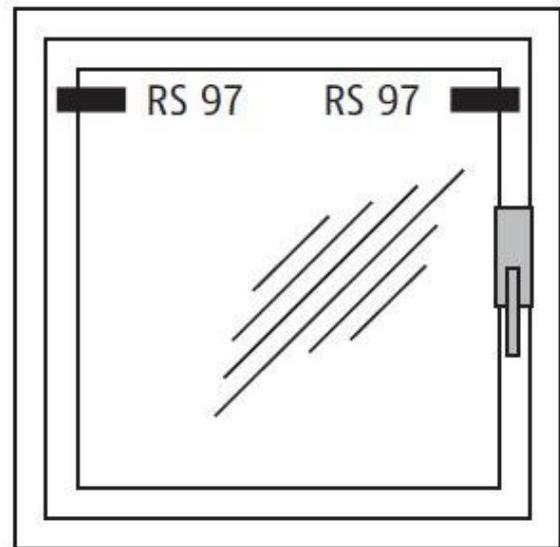

### **Montageanleitung**

1. Rollladen herunterlassen.
2. Möglichst nahe unter dem Rollladenkasten die Klemmverschlüsse rechts und links (siehe entsprechende Kennzeichnung auf den Rollladenverschlüssen) zwischen Rollladen und Fensterrahmen schieben.
3. Durch Rechtsdrehung der Rändelgriffschraube wird der bewegliche Teil so schräg gestellt, dass die Klemmvorrichtung festsetzt. Die mit dem Pfeil markierte Metallnase soll sich dabei zwischen zwei Lamellen festklemmen.

